


Раздел 2 Управление функциями

2.1 Инициализация

Удерживайте крышку батарейки на задней панели в течение 5 сек. для вывода кнопки. Голосовая подсказка: «Начало инициализации, успех инициализации»

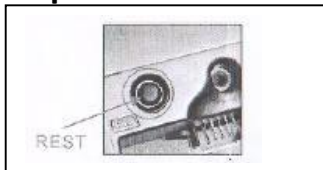

2.2 Параметры администратора/пользователя


2.2.1 Новый администратор в исходном состоянии

- Сначала нажмите Затем Войти в систему
 - Голосовая подсказка: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запрос записи
 - Дисплей: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запрос записи
- Выберите 1 Параметры администратора
 - Голосовая подсказка: 1 Ввод администратора 2 Удаление администратора
 - Дисплей: 1 Ввод админа 2 Удаление админа
- Выберите 1 для ввода администратора
 - Голосовая подсказка: Используйте свой отпечаток, пароль или карту
 - Дисплей: Используйте свой отпечаток, пароль или карту

На данном этапе можно ввести отпечаток пальца, пароль или карту.

(Нажатие для возврата Подтверждение опции)

Диаграмма следующая:



2.2.2 Добавление администратора к уже существующему администратору

- Сначала нажмите Затем Войти в систему
 - Голосовая подсказка: Авторизуйтесь как администратор
 - Дисплей: Авторизуйтесь как администратор

- Используйте отпечаток / пароль / карту
 - Голосовая подсказка: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 параметры системы 4 Запрос записи
 - Дисплей: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запросы записи
- Выберите 1 параметры администратора
 - Голосовая подсказка: 1 Ввод администратора 2 Удаление администратора
 - Дисплей: 1 Ввод админа 2 Удаление админа
- Выберите ввод администратора
 - Голосовая подсказка: Используйте отпечаток / пароль / карту
 - Дисплей. Используйте отпечаток / пароль / карту
- На данном этапе используйте отпечаток / пароль / карту

Примечание: Ввод стандартного пользователя или удаление администратора также можно произвести, опираясь на голосовые подсказки и информацию на дисплее.


2.2.3 Удаление пользователей

- Сначала нажмите Затем Войти в систему
 - Голосовая подсказка: Авторизуйтесь как администратор
 - Дисплей: Авторизуйтесь как администратор
- Используйте заданный отпечаток для управления/пароль/карту
 - Голосовая подсказка: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запрос записи
 - Дисплей: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запросы записи
- Выберите 2 Параметры стандартного пользователя
 - Голосовая подсказка: 1 Ввод стандартных пользователей 2 Удаление стандартных пользователей 3 Параметры временных пользователей
 - Дисплей: 1 Ввод стандартных пользователей 2 Удаление стандартных пользователей 3 Параметры временных пользователей
- Выберите 2 для удаления стандартных пользователей
 - Голосовая подсказка: 1 Удалить по номеру 2 Удалить по категории 3 Удалите все
 - Дисплей: 1 Удалить по номеру 2 Удалить по категории 3 Удалите все

Инструкция по установке и эксплуатации автоматического смарт-замка DZ-серии

5. Выберите 1, чтобы удалить пользователя по номеру, введите номер, нажмите «Подтвердить». Выберите 2, чтобы удалить польз-ля по категории, войдите в след. меню, выберите «Удалить все отпечатки/пароли/карты/ПДУ пользователя». Выберите 3, чтобы удалить все, система очистит все отпечатки/пароли/карты/ПДУ пользователя

Диаграмма следующая:



2.2.4 Параметры стандартных пользователей

1. Нажмите Затем Войти в систему

-- Голосовая подсказка: Авторизуйтесь как администратор

-- Дисплей: Авторизуйтесь как администратор

2. Используйте заданный для управления отпечаток/пароль/карту

- Голосовая подсказка: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запрос записи

-- Дисплей: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя

3 Параметры системы 4 Запросы записи

3. Выберите 2 Параметры стандартного пользователя

-- Голосовая подсказка: 1 Ввод стандартного пользователя 2 Удаление стандартного пользователя 3 Параметры стандартного пользователя

4. -- Дисплей: 1 Ввод стандартного пользователя 2 Удаление стандартного пользователя 3 Параметры стандартного пользователя

-- Голосовая подсказка: 1 Задать временного пользователя 2 Очистить временного пользователя

-- Дисплей: 1 Задать временного пользователя 2 Очистить временного пользователя


5. Выберите 1, чтобы задать временного пользователя, введите число (21-300) и кол-во дней, на которое заданы временные пользователи.

Число (помните, что временные пользователи задаются на основе стандартных пользователей),

Нажмите Подтвердить

Инструкция по установке и эксплуатации автоматического смарт-замка DZ-серии

Диаграмма следующая:

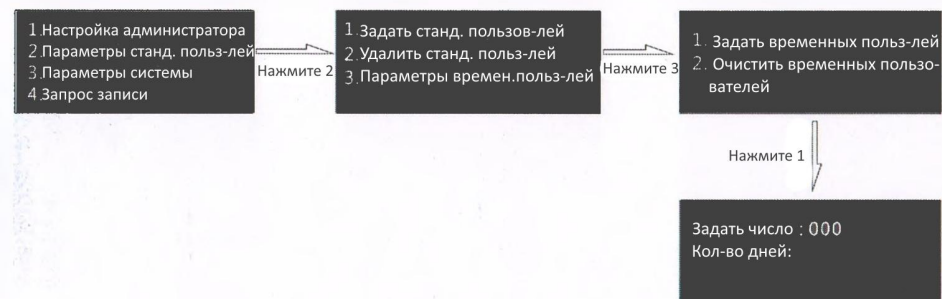

2.3 Параметры системы

2.3.1 Установка времени

1. Нажмите Затем Войти в систему

-- Голосовая подсказка: Авторизуйтесь как администратор

-- Дисплей: Авторизуйтесь как администратор

Используйте заданный отпечаток/пароль/карту

-- Голосовая подсказка: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запрос записи

--Дисплей: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запросы записи

пользователя 3 Параметры системы 4 Запросы записи

2. Выберите 3 Параметры системы

-- Экран: 1 Параметры блокировочной системы 2 Параметры коммутации

3 Параметры самоблокировки

-- Голосовая подсказка: Нажмите на цифру для выбора операции

3. Выберите 1 Параметры блокировочной системы

-- Экран: 1 Установка времени 2 Регулировка громкости 3 Режим разблокировки (отпирания) 4 Выбор языка

-- Голосовая подсказка: Нажмите на цифру для выбора операции

4. Выберите 1 для установки времени


-- Голосовая подсказка: нет

-- Экран: показывает год, месяц, день

6. Введите текущее время. Нажмите Назад , Нажмите Подтвердить

Инструкция по установке и эксплуатации автоматического смарт-замка DZ-серии

Диаграмма следующая:

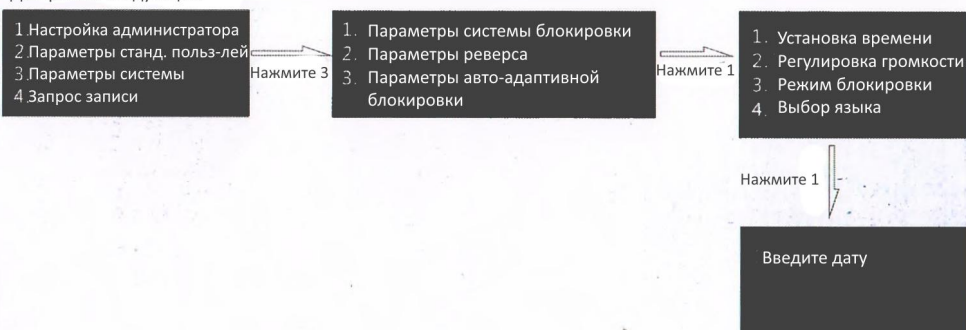


2.3.1 Регулировка громкости

1. Сначала нажмите Затем Войти в систему
-- Голосовая подсказка: Авторизуйтесь как администратор
-- Дисплей: Авторизуйтесь как администратор
2. Используйте заданный отпечаток/пароль/карту
-- Голосовая подсказка: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запрос записи
-- Дисплей 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя
- 3 Параметры системы 4 Запросы записи
3. Выберите 3 для настройки системы
-- Экран: 1 Параметры блокировочной системы 2 Параметры коммутации 3 Параметры самозапорного блока
-- Голосовая подсказка. Нажмите на цифру для выбора операции
- 4, Выберите 1 Параметры блокировочной системы
-- Экран: 1 Установка времени 2 регулировка громкости 3 Режим разблокировки (отпирания) 4 Выбор языка
-- Голосовая подсказка: Нажмите на цифру для выбора операции
5. Выберите 2 Регулировка громкости
6. Для уменьшения громкости нажмите кнопку (клавишу) 4, для увеличения громкости нажмите кнопку (клавишу) 6

Инструкция по установке и эксплуатации автоматического смарт-замка DZ-серии

Диаграмма следующая:

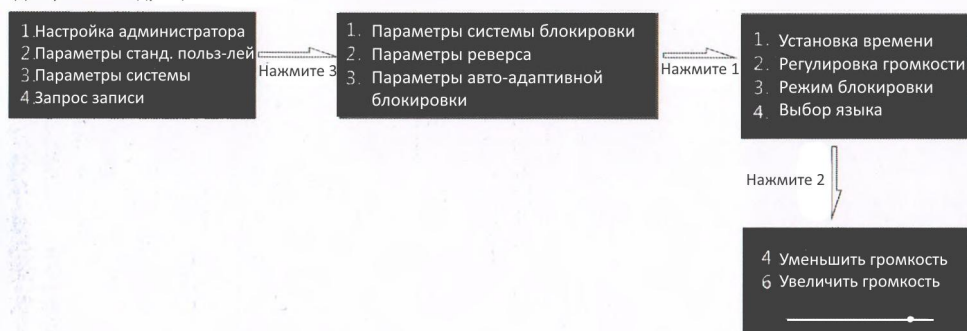


2.3.2 Запуск функции «Нормально разомкнутый»

1. Сначала нажмите Затем Войти в систему
-- Голосовая подсказка: Авторизуйтесь как администратор
-- Дисплей: Авторизуйтесь как администратор
2. Используйте заданный отпечаток/пароль/карту
-- Голосовая подсказка: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запрос записи
-- Дисплей: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запросы записи
3. Выберите 3 Параметры системы
-- Экран 1 Параметры блокировочной системы 2 Параметры коммутации 3 Параметры автоблокировки
-- Голосовая подсказка: Нажмите на цифру для выбора операции
4. Выберите 1 для установки параметров блокировочной системы
-- Экран: 1 Установка времени 2 Регулировка громкости 3 Режим разблокировки 4 Выбор языка
-- Голосовая подсказка: Выберите цифру для выбора операции
5. Выберите 3 Режим разблокировки
-- Экран: 1 Режим верификации 2 Режим «Нормальное открытие»
-- Голосовая подсказка. Нажмите на цифру для выбора операции
6. Выберите 2 Режим Нормальное открытие
Экран: 1 Нормальное открытие: открыто 2 Нормальное открытие: закрыто
-- Голосовая подсказка. Нажмите на цифру для выбора операции
7. Выберите 2 Нормальное открытие, чтобы открыть
-- Голосовая подсказка. Открыть в нормальном режиме

Инструкция по установке и эксплуатации автоматического смарт-замка DZ-серии

Диаграмма следующая:

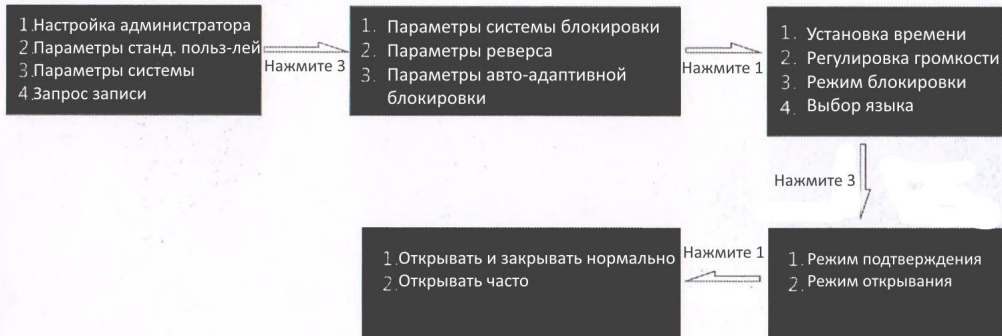


2.3.3 Активация комбинации для разблокировки

- Нажмите \rightarrow Затем \leftarrow Войти в систему
- Голосовая подсказка: Авторизуйтесь как администратор
 - Дисплей: Авторизуйтесь как администратор
 - 4. Используйте заданный отпечаток/пароль/карту
 - Голосовая подсказка: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запрос записи
 - Дисплей: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запросы записи
 - 3, Выберите 3 Параметры системы
 - Экран: 1 Параметры системы блокировки 2 Параметры коммутации 3 Параметры автоблокировки
 - Голосовая подсказка: Нажмите на цифру для выбора операции
 - 4, Выберите 1 Параметры системы блокировки
 - Экран: 1 Установка времени 2 Регулировка громкости 3 Режим блокировки 4 Выбор языка
 - Голосовая подсказка: Нажмите на цифру для выбора операции
 - 5, Выберите 3 Режим разблокировки
 - Голосовая подсказка: Нажмите на цифру для выбора операции
 - Экран: 1 Режим верификации 2 Режим нормального открытия
 - 1. Выберите 1 Режим верификации (подтверждение)
 - Голосовая подсказка: Нажмите на цифру для выбора операции
 - Экран: 1 Единичное подтверждение для разблокировки 2 Двойное подтверждение разблокировки
 - 2. Выберите 2 Двойное подтверждение разблокировки (открывания)
 - Голосовая подсказка: Двойное подтверждение разблокировки

Инструкция по установке и эксплуатации автоматического смарт-замка DZ-серии

Диаграмма следующая:

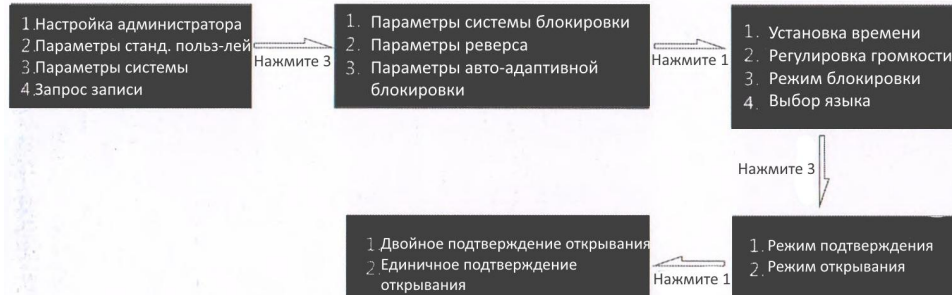


Примечание: При отмене комбинации вы также можете действовать, опираясь на голосовые подсказки и информацию на дисплее.

2.3.4 Параметры реверсного открытия

- 1, Нажмите \rightarrow Затем \leftarrow Войти в систему
- Голосовая подсказка: Авторизуйтесь как администратор
 - Дисплей: Авторизуйтесь как администратор
 - Используйте заданный отпечаток/пароль/карту
 - Голосовая подсказка: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запрос записи
 - Дисплей. 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запросы записи
 - 3. Выберите 3 Параметры системы
 - Экран: 1 Параметры системы блокировки 2 Параметры коммутации 3 Параметры автоблокировки
 - Голосовая подсказка: Нажмите на цифру для выбора операции
 - 2. Выберите 2 Параметры коммутации
 - Экран: 1 Выберите открытие слева 2 Выберите открытие справа
 - Голосовая подсказка: Нажмите на цифру для выбора операции
 - 3. Нажмите клавишу с цифрой согласно текущей ситуации


Диаграмма следующая:

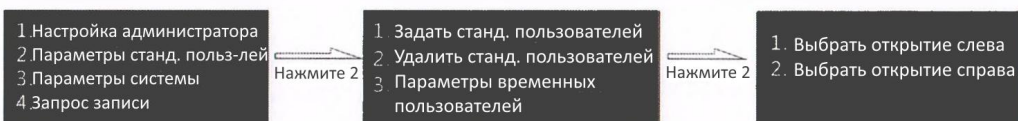

2.3.5 Параметры автоблокировки

1. Нажмите Затем Войти в систему
 - Голосовая подсказка: Авторизуйтесь как администратор
 - Дисплей: Авторизуйтесь как администратор
5. 2 Используйте заданный для управления отпечаток/пароль/карту
 - Голосовая подсказка: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запрос записи
 - Дисплей: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запросы записи
- 3, Выберите 3 Параметры системы
 - Экран: 1 Параметры системы блокировки 2 Параметры коммутации 3 Параметры автоблокировки
 - Голосовая подсказка: Нажмите на цифру для выбора операции
- 4, Выберите 3 Настроить автоблокировку
 - Экран: 1 Автоблокировка корпуса 2 Автоблокировка корпуса
 - Голосовая подсказка: Нажмите на цифру согласно фактическому применению блокировочного корпуса

Диаграмма следующая:

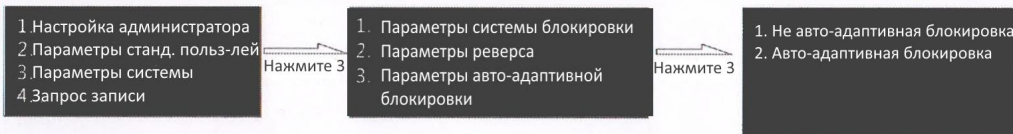


2.4 Запрос на запись

2.4.1 Запрос на запись

1. Нажмите Затем Войти в систему
 - Голосовая подсказка: Авторизуйтесь как администратор
 - Дисплей: Авторизуйтесь как администратор
- 2 Используйте заданный для управления отпечаток/пароль/карту
 - Голосовая подсказка: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запрос записи
 - Дисплей: 1 Параметры администратора 2 Параметры стандартного пользователя 3 Параметры системы 4 Запросы записи
3. Выберите 4 Запрос на запись
 - Экран: 1 Открыть запрос на запись 2 Сохранить информацию Статистика
 - Голосовая подсказка: Нажмите на цифру для выбора операции

4. Выберите 1 «Запрос на записи об открытие двери»
 - Экран: 1 Запрос по порядку 2 Поиск по точному времени
 - Голосовая подсказка: Нажмите на цифру для выбора операции
5. Выберите 1 чтобы сделать запрос
 - Экран: Показать записи открытия
 - Голосовая подсказка: Нажимайте на стрелки для выбора операции

Диаграмма следующая:

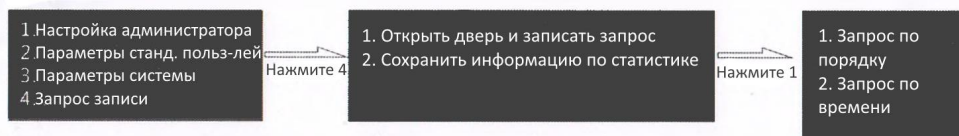

2.5 Низкое напряжение: советы

Когда – при напряжении аккумулятора менее 6,5В – дверь отпирается 10 раз подряд, аккумулятор будет «теряться». Замените аккумулятор.

Примечание: После предупреждение о низком напряжении замок можно открывать еще примерно 200 раз, но нельзя настраивать управление; вовремя заряжайте элементы питания.

2.6 Внешний источник питания

Если внутренний источник питания истощен, и дверь не открывается, можно открыть внешнюю дверь в аварийном режиме с помощью USB-интерфейса.

2.7 Открытие двери

- * В нормальном режиме дверь открывается, а на дисплее показан номер и тип пользователя, открывшего дверь
- * Сзади находятся две кнопки с функцией запираения и открытия двери (см. пометку заднего замка)
- * Спереди – одна кнопка, нажмите, чтобы открыть дверь.
- * Как применять аварийную кнопку: сильно прижмите в обратную сторону от края двери, чтобы отжать щеколду



2.8 Тревожная блокировка

Если количество попыток ввести ключ превышает установленное, система выдаст сигнал тревоги и заблокируется на 3 мин. после повторного входа в систему. Через 3 мин. система автоматически разблокируется.

2.9 Использование временного пароля


Инструкция к программе WeChat (генератор временного пароля]

1. Где найти программу временных паролей

1. Откройте WeChat- Discover -Applets

2. Нажмите на поиск (Search), напишите «временный пароль» (temporary password).

Найдите иконку, показанную ниже.




2. Требования к использованию программы временных паролей

1. Первая ячейка

должна содержать пароль

2. Время блокировки должно совпадать со временем на мобильном телефоне.

Конкретное применение на иллюстр. справа.

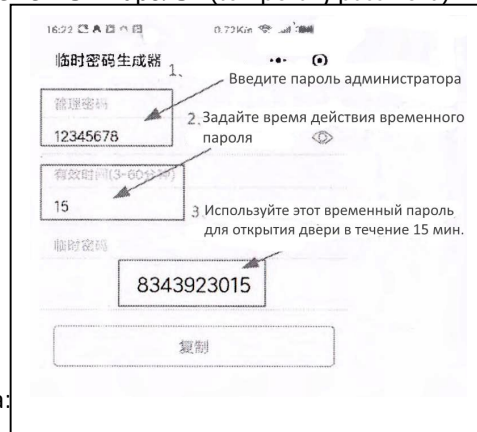

2.10 База отпечатков

Центр отпечатков пальцев содержит большую часть информации об изображении.

Прикладывайте палец корректно, когда собираете базу отпечатков и верифицируете их.

Метод: поместите палец на окошко для сбора отпечатков, с умеренной силой нажатия, старайтесь приложить палец ровно и плоско. См. ниже:

